


# PÕRANDA JA VUNDAMENDI SOOJUSTAMINE

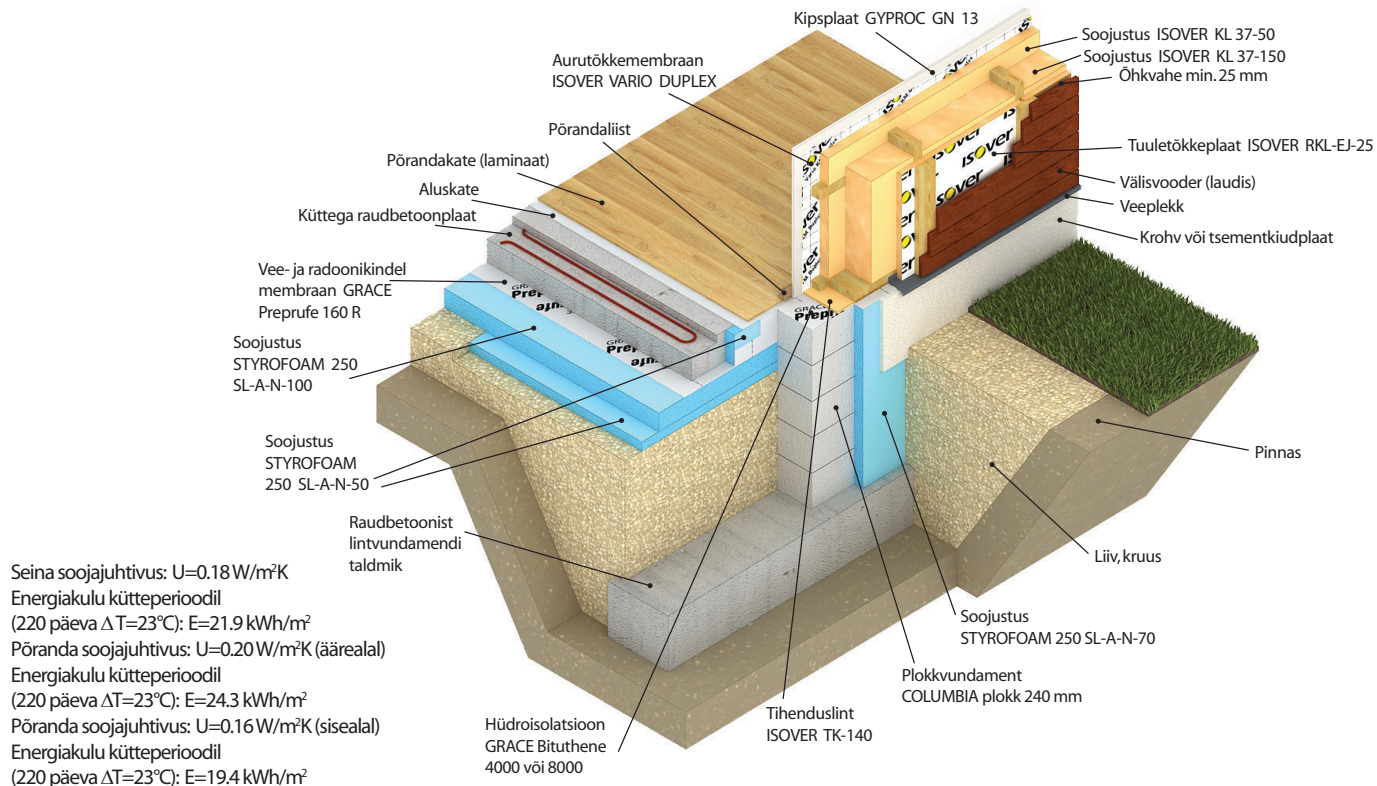

**Tähelepanu!** Antud joonised on näitlikud, mitte valmis tööjoonised.

Aurutõkkemembraan ja hüdroisolatsioon peab konstruktsioonides olema pidev s.t. paigaldatud ülekattega, aurutõkkemembraani liitkohad teibitud kahepoolse teibiga.

Vertikaalse hüdroisolatsiooni korral, kinnitatakse Styrofoam soojustusplaadid hüdroisolatsiooni külge, kas lahustitava külma btuumeni baasil mastiksiga Ceresit CP 43 või polüüretaanvahtliimiga Ceresit CT 84.

Ilma keldrita konstruktsioon, juhul, kui pole vertikaalset hüdroisolatsiooni vaja, saab Styrofoam plaadid kinnitada sokli külge ka mehaaniliselt – tüüblitega. Styrofoam soojustusplaate saab omavahel kinnitada Foamlock klambri abil. See aitab plaate pinnases fikseerida enne täite tegemist. Krohvimisel tuleb Styrofoam plaadi pind eelnevalt karestada (näiteks jämedama liivapaberiga).

**ISOVER**