

Paigaldus- ja hooldusjuhend

Välisüksed

Te olete teinud aruka otsuse, valides SWEDOOR ukse. Investeerides kvaliteetsesse tootesse, tasub see ära nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. Me anname oma toodetele kaasa paigaldus- ja hooldusjuhendid. Neid järgides on ukсед töökindlad ja säilitavad oma välimuse aastateks.

Õige paigaldus tagab ukse eeskujuliku toimimise aastateks. Hooldusjuhendite järgimine tagab ukse atraktiivse välimuse pikaks ajaks. Enne paigaldamist lugege hoolikalt läbi kogu instruksioon.

Hoidmine enne paigaldust.

Uksi tuleb hoida kuivas ja hea ventilatsiooniga ruumis. Uksi säilitatakse horisontaalasendis. Tuleb jälgida, et lisadetailid ei vigastaks uksepinda. Enne paigaldamist peab kontrollima ukse seisundit. Ust ei paigaldata enne, kui muud suuremad ehitustööd objektil on lõppenud. Toote algset kuju ei tohi muuta.

Kasutada tuleb õigeid töövahendeid. Paigaldamiseks on vajalikud vesilood, haamer, mõõdulint, kruvikeeraja, kiilud, kruvid (12 ja 75 mm) tüüblid, tihendusmaterjal ja trell.

TÄHELEPANU! UKSE PAIGALDAMISEL ON SOOVITATAV KASUTADA OSKUSTÖÖLISI!

Enne paigaldamist tuleb pöörata tähelepanu järgnevatele asjaoludele. Ukse korraliku toimimise tagamiseks tuleb paigaldamise käigus vältida lengi väänamist. Lengi fikseerimiseks kasutatakse kiile. Vuugi tihendamiseks kasutatakse mineraalvilla. Vuukide täitmiseks ei ole soovitatav kasutada poliüuretaanvahtu.


Ukselengi koostamine

Komplekt sisaldab:

| | |
|-----|-----------------------------|
| 1tk | püstleng koos hingedega |
| 1tk | püstleng koos lukuvastusega |
| 1tk | rõhtleng |
| 1tk | lävepakk 25mm |

1 paigalduskomplekt sisaldab:

| | |
|-----|------------------------------------|
| 4tk | puittüübel 10 x 40 mm |
| 4tk | plasttüübel 10 x 22 mm |
| 6tk | kruvi 4 x 70 mm TFXH |
| 2tk | koostekiil |
| 4tk | kruvi 4 x 40 mm TFXH uksehingedele |
| 2tk | hinge turvapolt |
| 1 | silikooni tuub |
| 1tk | kuuskantvõti |

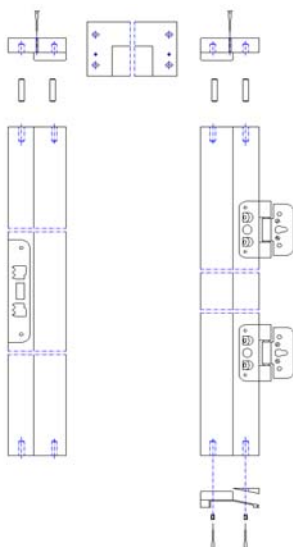

Lengi koostamine:

Aseta püstlengid põrandale siseküljed ülespoole, nii nagu näidatud joonisel.

Kontrolli, et hinged oleksid õigel pool.

Joonisel on kujutatud paremakäeline ukseleng.


Paigalda puidust tüüblid rõhklengi ettepuuritud aukudesse. Aseta plasttüüblid altpoolt läbi lävepaku aukude. Suru koostekiil ülevalt poolt tüübli külge.

Kata püstlengide mõlemad otsad silikooniga.

Kinnita lävepakk mõlemast otsast kahe 4x70 mm kruviga läbi plasttüüblite. Aseta rõhtlengi tüüblid püstlengi ettepuuritud avadesse ja kinnita mõlemast otsast ühe 4x70 kruviga.

Paigaldusjuhend.

1. Alusta paigaldust, eemaldades tootelt pakend.
2. Kontrolli, et ava, millesse asud ust paigaldama, on piisava suurusega- s.o. 15-40 mm suurem lengi gabariitmõõtudest. Vajadusel vii ava mõõt sobivasse suurusesse.
3. Kontrolli, et ava, millesse asud ust paigaldama, on täisnurkne ja loodis. Vajadusel korrigeeri ava.
4. Fikseeri leng kiiludega täisnurksena vertikaalasendisse nii, et kiilud asetseksid kruviaukude juures, sellega välistatakse lengi läbipaindumine. NB! Uksed on mõeldud asetamiseks lõpliku põrandakatte peale. Jälgi, et lävepakualune pind oleks sile ja loodis. Vajadusel toesta lävepakualune tühimik kiilude või puitklotsidega, vältimaks tema hilisemat läbipaindumist pealeastumisel.

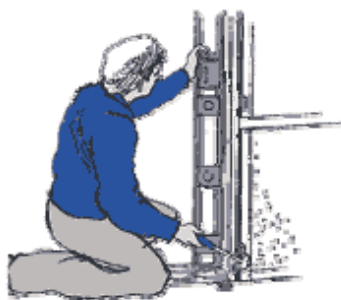


5. Märki montaažiavade asukohad seinal, puuri tüübliavad ja paigalda tüüblid. Puitkonstruktsiooni külge võib lengi fikseerida kiiludega ja kinnitada kohe kruvidega.
6. Aseta leng avasse ja fikseeri kiiludega täisnurksena vertikaalasendisse.



7. Fikseeri leng kruvidega seinaavasse, alustades hingepoolsest püstlengist, jälgides küljepuude vertikaalsust pika loodiga ning mõõtes üle lengi diagonaalid. Diagonaalid peavad olema ühepikkused.



8. Tõsta uks hingedele ja kontrolli, et suletud ukse pilu lengide ja ukse vahel oleks ühtlane. Ukse ja lengi servad peavad jooksuma paralleelselt. Uks peab avanema ja sulguma kergelt. Reguleeri seda reguleerimiskruvidega hingedel või kiiludega. Ukselehe ja ülemise rõhtlengi vahele peab jääma umbes 2,5 mm vahe. Ukselehe ja lävepaku vahele umbes 6,5 mm vahe.

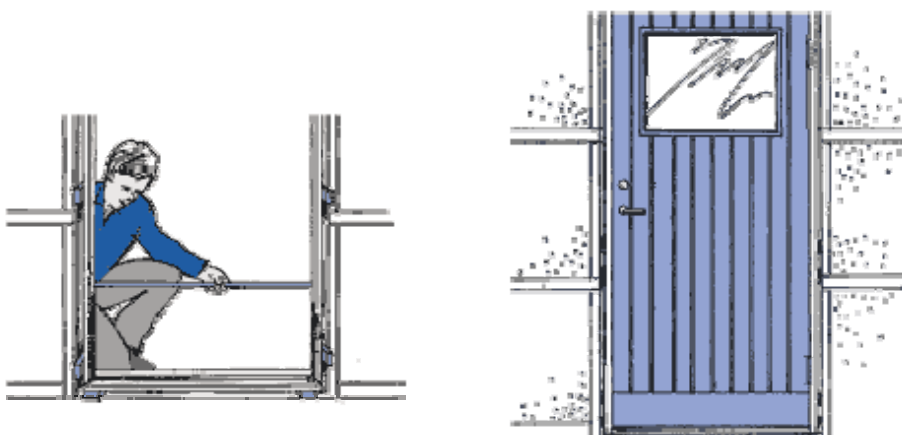

9. Seina ja lengi vahelise vahemiku täitmiseks kasuta sobivat tihendusmaterjali, kuid ole ettevaatlik, et mitte väänata lengi.



10. Tähtis on, et lengi ja seina vahele ei jääks niiskust. Ära paigalda ust märja või niiske seina vastu!

Hooldus

Värvitud ukсед

Uksed on kaetud ilmastikukindla värviga, mis vastab vastupidavus-, kriimustus-, kulumisnõuetele ja peab vastu erinevale kodukeemiale, rasvadele ja lahustitele.

Puhastamine

Kasuta tavalisi puhastusvahendeid, näiteks nõudepesuvahendit. Hallituse eemaldamiseks kasuta spetsiaalset hallituse eemaldusvahendit. Ära kasuta vahendeid, mis võivad kriimustada või söövitada pinda. Niisuta pinda alt üles, kuid puhasta ülevalt alla - see väldib valgumisjoonte tekkimist. Seejärel kuivata.

Hooldus

Üldjuhul piisab tavalisest puhastamisest. Selleks, et säilitada värvi läige, on soovitatav töödelda pind peale pesu auto-või mesilasvahaga.

Värviparandused

Väiksemad defektid katta sobivat tooni välistingimustesse sobiva alküüd- või akrüülvärviga. Paranduste tegemiseks kasutada pintslit. Katseta värvi sobivust väikesel alal ja mitte nähtaval kohal, näiteks uksehingedega serval.

Lävepakk

Lävepakk on töödeldud puiduõliga

Puhastamine

Eemalda mustus niiske lapiga.

Hooldus

Kui lävepakk ei ole vigastatud või palju kulunud, piisab tavaliselt lihtsalt puhastamisest. Vajadusel võib lävepakku lihvida ka peeneteralise liivapaberiga. Seejärel töödeldakse välistingimustesse sobiva puiduõliga.

Hinged, lukk

Õlita vähemalt kord aastas hingi, lukustuskeelt ning tuuleriivi.